

KUNDENS ANSVAR

Du ska vid leverans:

Vid leverans skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods som eventuellt uppkommit under transporten. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga sprickor finns.

- Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor.
- Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor.
- Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Transportskador skall fotodokumenteras samt anmälas till chaufför vid mottagande. Notering på fraktdokument skall göras av chaufför. Kopia på fraktdokument skall överlämnas till mottagare. Transportskada enligt ovan kan ej åberopas om anmälan inte görs inom 4 dagar från mottagande.

VIKTIGT är att du kontrollerar din order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.

Du ska förvara produkterna:

- inomhus med relativ luftfuktighet på max 55-60%
- minst 10 cm ovanför marken
- ej i direkt solljus och eventuell tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen

Du ska innan montage:

Avemballera produkten och om produkten är smutsig rengör den med ljummet vatten för att kunna kontrollera ytor och glas. Eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omedelbart anmälas till Nordiska Fönster av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Nordiska Fönster och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Nordiska Fönster vid ovan händelse.

Reklamationer och/eller garantianspråk av synliga fel och brister godtas inte om anmälan sker till Nordiska Fönster efter det att produkten är monterad.


För mer information läs fullständiga garantivillkor på www.nordiskafonster.se

Förvaring innan montage

Förvaring inomhus

Produkterna ska alltid förvaras inomhus i största möjliga mån för att skydda dem från nederbörd, fukt och smuts. Tänk på att:


- Förvara produkten stående på högkant.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Utrymmet där produkten förvaras ska ha god luft-tillförsel med relativ luftfuktighet på max 55-60%.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant under-lag minst 10 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolvet.
- Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

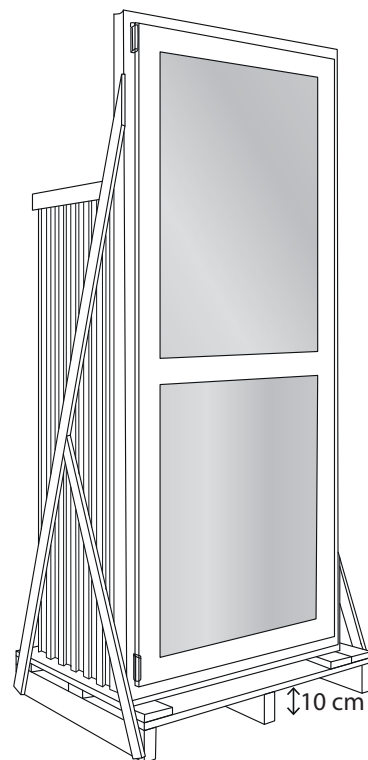

Förvaring utomhus

Att förvara produkterna utomhus rekommenderas **inte** utan det bör bara ske tillfälligt. Tänk på att:

- Förvaring ska vara under tak i ett förråd, garage eller liknande utrymme.
- Utrymmet ska ha god lufttillförsel och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Om produkten placeras under en presenning mås-te det säkerställas att regn och snö inte kan tränga in och luft ska kunna passera mellan och under produkten.
- Produkten ska stå på högkant på ett plant under-lag minst 20 cm ovan marken och får aldrig vara i direktkontakt med betonggolvet.
- Beslag och mekaniska delar ska förvaras separat inomhus. Produkten ska inte förvaras i direkt solljus och eventuella dekaler och tejp ska tas bort för att undvika skador på ytfinishen.

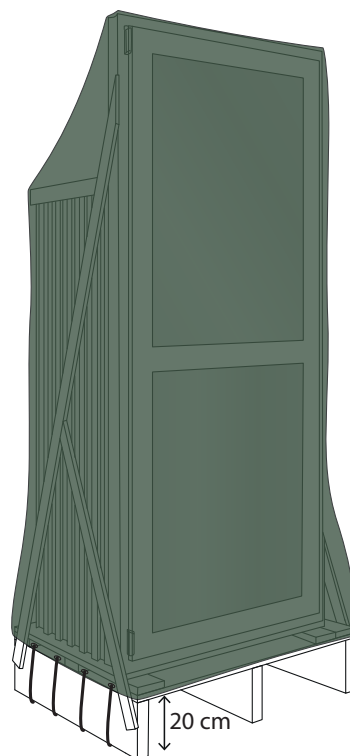

Monteringsanvisning Lyft-Glid skjutdörr i PVC

Viktigt före installation!

1. Se över produkterna före installation. Kontrollera att det inte finns ytliga skador på karm, båge eller glas, samt även under plastfolien. Eventuella transportsador eller anmärkningar på produkten måste anmälas till oss före montage och inom fyra (4) arbetsdagar från mottagandet. Kontrollera leveransens innehåll så att det stämmer överens med vad som är beställt. Yttre skador ska anmälas vid mottagandet av produkterna.
Monterad produkt kan inte reklameras som transportskada eller dolt fel.
2. Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 15-20mm större än produktens yttermått (ca 7-10mm per sida) för att lämna plats för drevning. **Fönster och dörranpassat svällband eller vanlig drevning används för drevning.**
3. Den beskyddande tejpén kan med fördel vara kvar under monteringen. Kontrollera dock eventuella dolda fel eller defekter som kan vara svåra att upptäcka med tejpén på.

Vi rekommenderar att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat.



OBS! Installation av produkt ska utföras innan glasning.



Att tänka på vid montage för obefintlig tröskel

Tröskeln kan sänkas ner i golvet konstruktion med 50mm* från inomhusgolvet gångbara yta. Vid byggnation bör håltagningen nedåt vara cirka 60-70mm för att skapa plats för pallbrickor och drevning. Det krävs detta hål djup även för att kunna loda in partiet i rätt höjd/nivå. Ta även hänsyn till tröskelns djup på 179mm*.

OBS! *Måtten kan skilja sig från olika produkter, dubbelkolla alltid din profilöversikt för att få rätt mått!

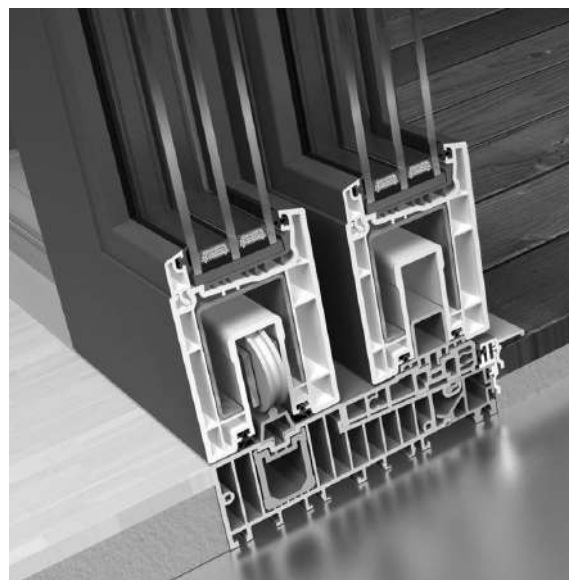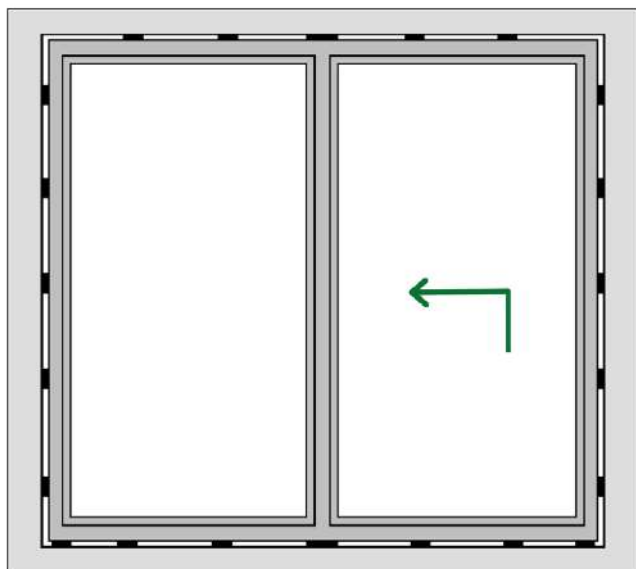

Installation

Placera pallbrickor av plast i vägghålets nederkant. (Ingår ej) Pallbrickorna placeras under karmarna så trycket från partiet går genom brickorna. Pallbrickorna placeras med CC 40cm mellan varandra så att partiet har en stabil och rak grund att stå på. Väg av brickorna med vattenpass och se till att de är i våg. Pallbrickorna placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast brickorna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass. Lyft sedan in partiet.

OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus, på så sätt får man obefintlig tröskel.



OBS! Använd gärna laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.


Dold Infästning

Vid dold infästning tag bort täcklocken. Dessa ska tas bort på den öppningsbara delen i ovankant samt på karmsidorna, utvändigt och invändigt. På en lyft glid skjutdörr innebär det tre täcklock. Använd en kittkniv eller spackelspade för att lossa täcklocken. Var försiktig så att ytbehandlingen inte skadas. För att avlägsna ett täcklock i PVC underlättar det om man börjar i mitten och böjer det utåt. använd sedan ett tjockare verktyg eller en tråkloss för att lossa den helt. Se profilöversikt för sprängskiss.



Karmsidans täcklock på den öppningsbara delen.

<-----

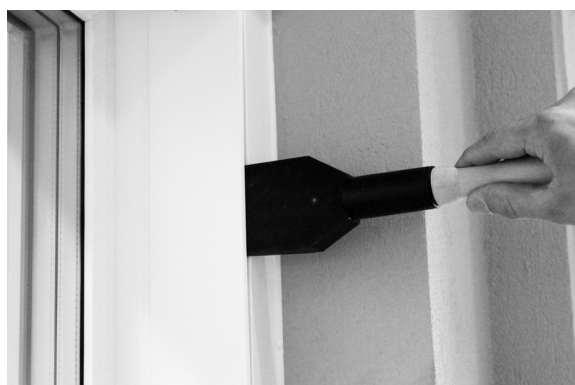

Karmsidans täcklock på den fasta delen.

<-----

Fasta sidans övre del fixeras synligt enligt bild.

----->



Övre täcklock på öppningsbar sida.


<-----

Infästning

- 1. Borra med 6-8mm metallborr** genom hela karmen. Detta görs bakom täcklock vid dolt montage (sida 3), annars borrar man igenom täcklock och sätter 14-16mm karmskravslock (Ingår EJ). Borring sker med maximalt 400mm mellan hålen runt hela partiet (EJ tröskel). Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass under hela förloppet!

OBS! Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.

- 2. Skruva med minst 6mm skruv.** Längd anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i. Vi rekommenderar montageskruv jumbo eller liknande skruv med platt skalle.

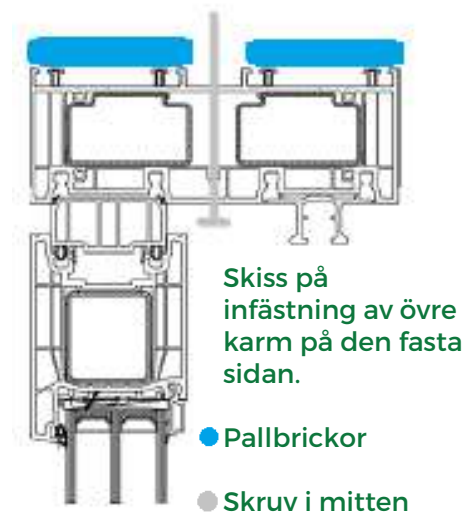

- 3. När partiet är fäst i fasaden** så kontrollera att dörrbladet löper fritt. Innan nästa moment, borsta gärna av tröskeln så att inte små stenar deformerar hjulen. Stängningsfunktion och låsning påverkas av glasningen och skall testas under glasinstallationen.

Installation av glas


Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare.

Var noga med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor.

Justering av dörrblad utförs genom att klossa glaskassetten med medföljande plastbrickor. Plastbrickorna finns i 2 olika tjocklekar:

GUL = 4mm **BLÅ** = 2mm


Se till så att allt är i våg och lod innan glasning utförs.

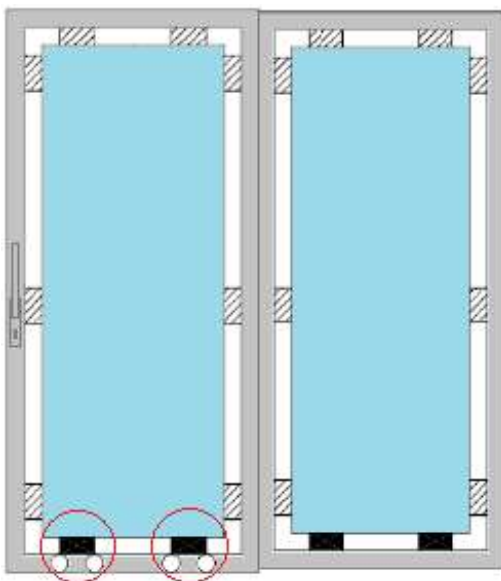

Viktigt att tänka på är att vikten av glaset skall fördelas jämt neråt.

Lås sidan måste vara rak gentemot karmsidan eller den passiva dörren för att stängningsfunktion skall fungera.


Klossar måste sitta runt om för att förhindra att glaset rör sig.

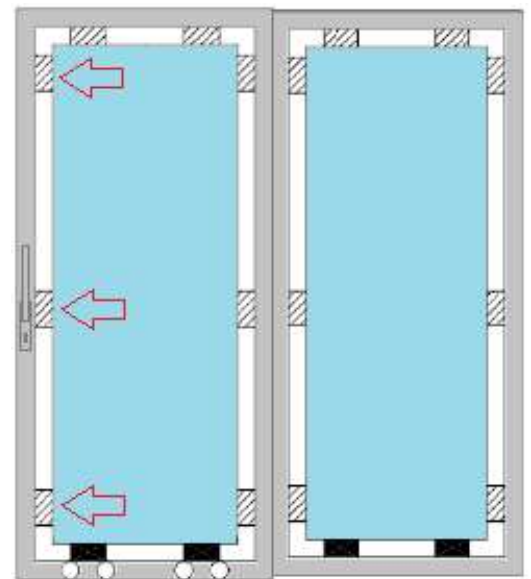

Klossning av glas utförs på utmarkerade platser, börja installationen genom att lägga två gula brickor i botten på den fasta sidan på de svarta befintliga inläggen. Se till så att gummilisten sitter i som den skall i skåran mot utsidan och lyft sedan i glaset. Lagg i gula plastbrickor på resterande utmarkerade ställen och knacka sedan dit glaslisterna i pvc med en plast- eller gummiklubba enligt illustration.

Upprepa ovanstående på dörrbladet, tänk på att trycket från glaset skall gå rakt ner på hjulen. Installeras glaset snett så kommer partiet inte funka som det ska. Om dörren inte glider in rakt mot låspunkterna så får man klossa glaset i dörren med ytterligare gula eller blå brickor. Beroende på vart dörren tar emot så får man klossa sidor eller topp och botten. Lyft glid partierna är inte mekaniskt justerbara.

Testa funktion av hela partiet innan alla lister monteras. Obs! Testa låsning av cylinder med jämna mellanrum vid efterjustering.

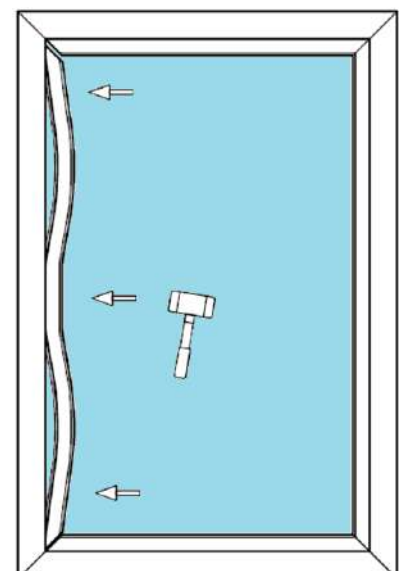

Drevning

Drevning kan göras med fönster & dörranpassat svällband eller traditionell drevning. Drevning skall utföras traditionellt med drevremsa, bottningslist och fog.


Montering av fönsterbleck

Montera utvändig plåt. Här rekommenderar vi en auktoriserad plåtslagare. Speciellt om du skall ha fönstersmyg i plåt.

Fäst fönsterblecket utanpå tröskeln och förborra. Dra sedan en sträng med silikon på plåtens yta som skall sitta mot karm för att täta, popnita alternativt skruva dit blecket. Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.

Tips! Använd fogskum under plåten för att minska smatterljud vid regn och hagel.

Vid infästning av detaljer, så som termometer etc. som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att undvika sprickbildning.

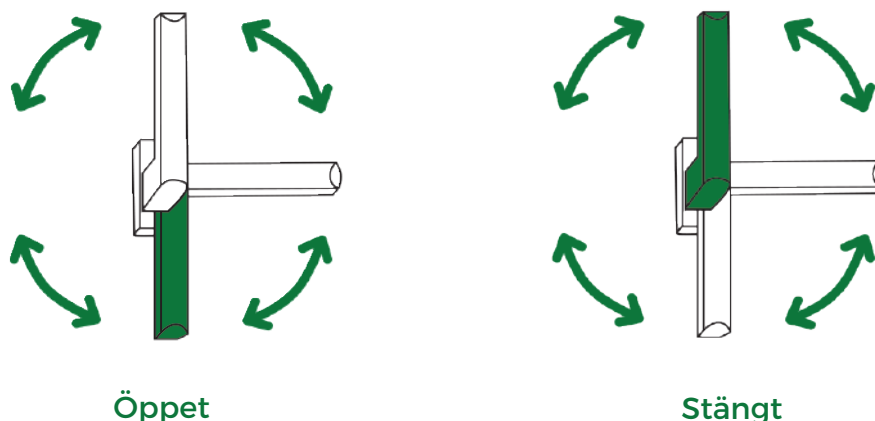

Öppningsfunktion

Dörrbladet öppnas genom att dra handtaget nedåt. Dörrbladet lyfter och kan föras i sidled.

Skötsel och underhåll

För skötsel och underhåll läs mer på www.nordiskafonster.se eller följ QR-koden.



Besöksadress

Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel

0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning

0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst

0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se



Nordiska Fönster

www.nordiskafonster.se