




MONTERINGSANVISNING VIKDÖRR I TRÄ

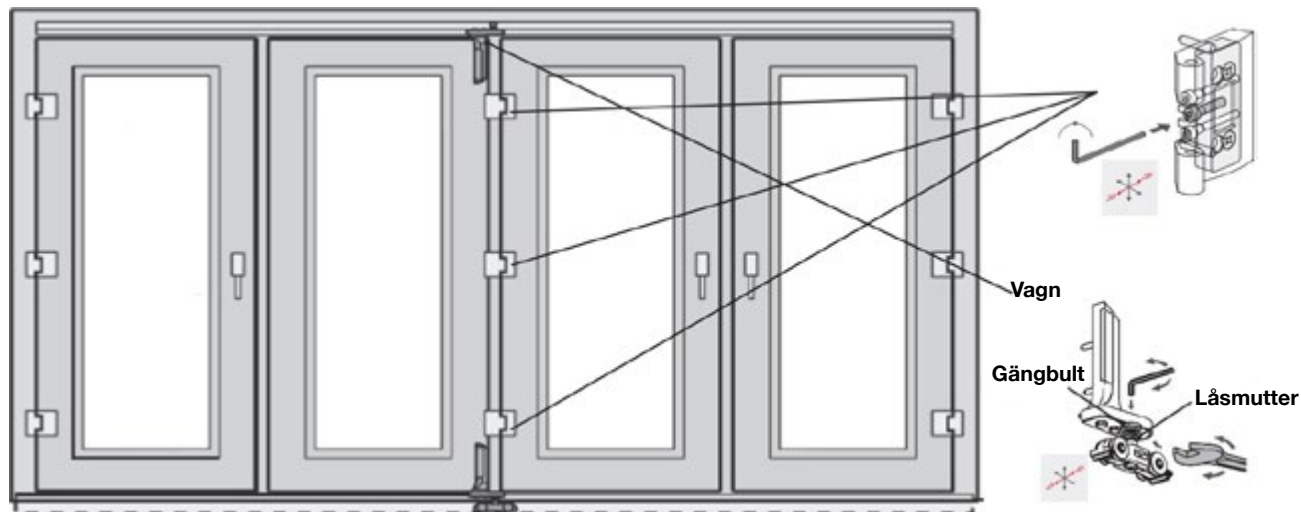

- Se till att hela vikdörrspartiet har stöd under hela transporten samt när den lyfts på plats. Det finns annars en risk att partiet eller mekaniken kan ta skada.
- Kontrollera att underlaget är rakt. Palla upp med pallbrickor så det finns plats för drevning.
- Kontrollera att partiet kan vila på en 100% rak yta. Vikdörren är helt beroende av att ytan som partiet vilar på är helt rak.
- Se till att hela partiets tröskel har stöd så det inte finns risk att det kan svacka eller glappa.
- Vid installation kontrollera även att ovankarm är helt rak och varken bågnar upp eller ner. Det vanligaste felet på en vikdörr är att karmarna inte är raka.
- När vikdörrpartiet är rakt och sitter fastskruvat drevas partiet. Vi rekommenderar lågexpanderande fogsikum men det går även med klassisk drevning.
- Justera dörrarna efter behov innan vikdörrspartiet brukas. Viss form av efterjustering kan behövas.

JUSTERING - SIDLED OCH HÖJDLED

- Öppna dörrbladet. Skruva med en 4mm insexnyckel i mitten av gångjärnet för att reglera avstånd mellan gångjärnet. Snurra 180 grader för 0,5mm och 360 grader för 1,0mm.
- För att justera höjden använd en fast nyckel och lätta låsmuttern. Justera höjden med en 4mm insexnyckel. Skruva fast låsmuttern för att låsa justeringen.

